

IPERCERAMICA
wellness

www.iperceramica.it

Prodotto importato da:

IPERCERAMICA S.p.A.


VIA PEDEMONTANA, 13

41042 FIORANO MODENESE ITALY.

www.iperceramica.it

MADE IN P.R.C


Pannello Doccia multifunzione MIA

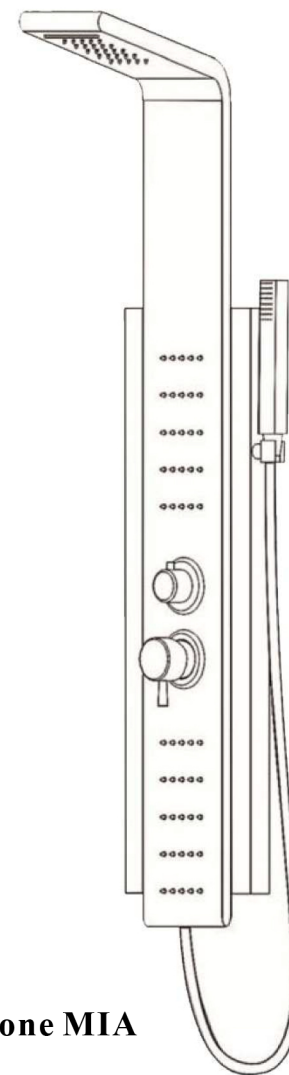

IPERCERAMICA
wellness

www.iperceramica.it

Guida all'installazione (MIA)

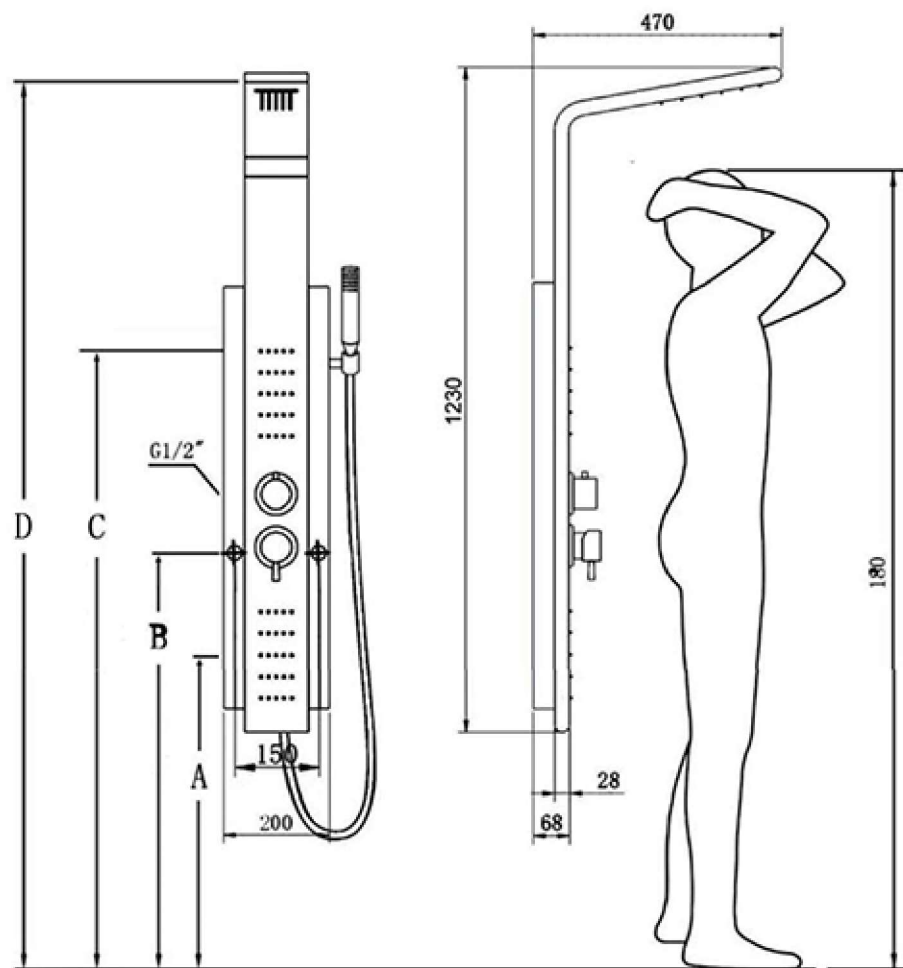


Informazioni Tecniche
 Pressione consigliata: 2-5 kg/cm²
 Pressione minima: 1 kgf/cm² = 0.968 atmosfere = 0.981 bar
 Pressione massima: 5 kg/cm² = 7.26 atmosfere = 7.36 bar


Altezza utilizzatore	A	B	C	D
170	89	105	153	200
180	99	115	163	210
190	109	125	173	220

Cura e mantenimento

Per pulire il pannello doccia inox, utilizzare acqua pulita e un panno di cotone morbido e non abrasivo

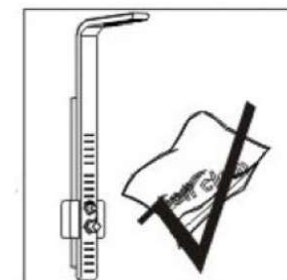


Non utilizzare detersivi chimici in polvere o liquidi per la pulizia

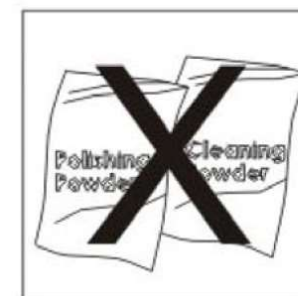


Non utilizzare detergenti acidi per la pulizia.






Non utilizzare spazzole di nylon per la pulizia.

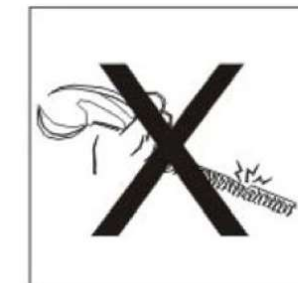



Installazione Corretta

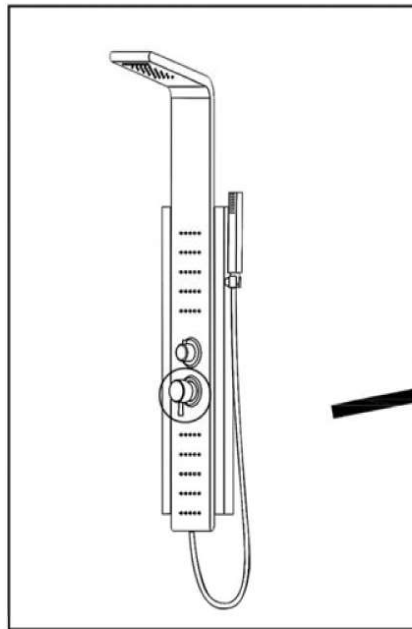

Uso del miscelatore monocomando

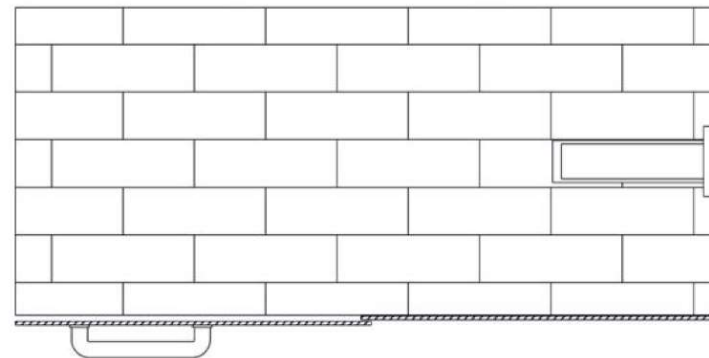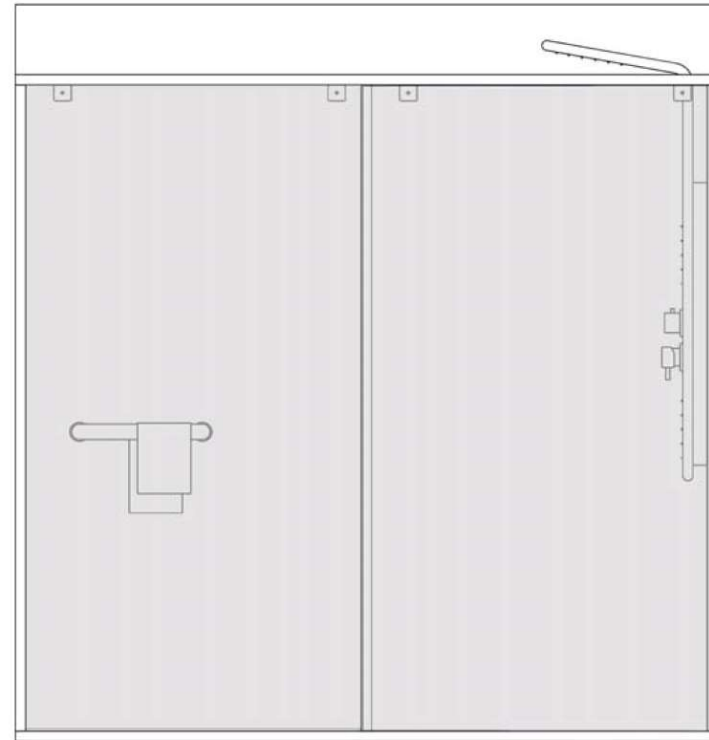
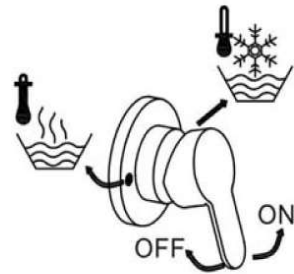


Installazione Sconsigliata

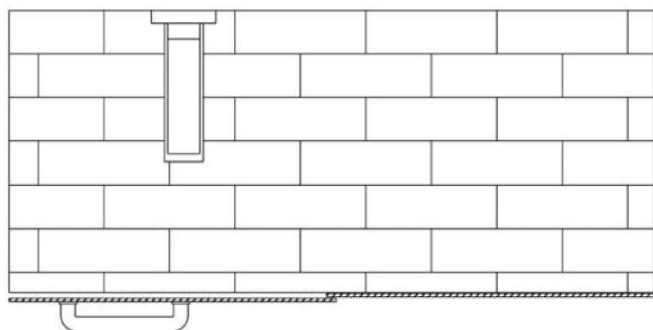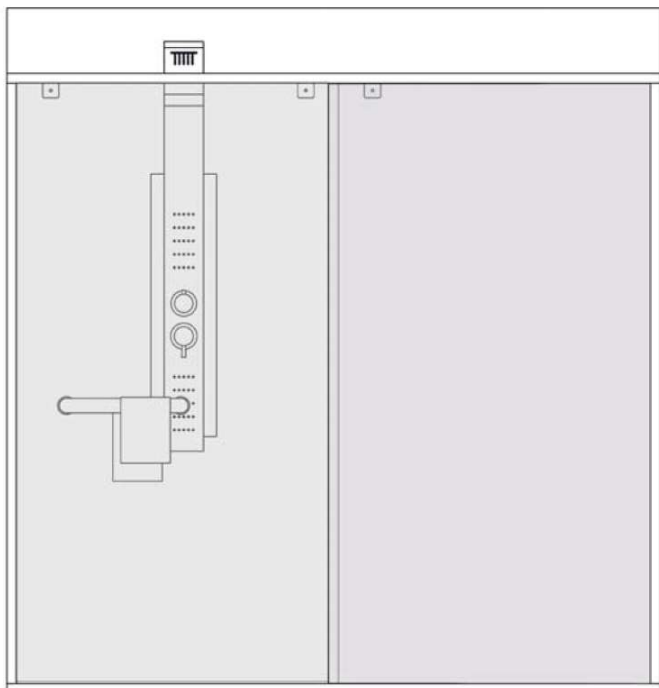


ATTENZIONE:


Per un'installazione corretta di un Pannello Doccia multifunzione con getti idromassaggio, si sconsiglia l'installazione del Pannello Doccia sulla parete frontale rispetto alla porta del box doccia. L'installazione corretta del Pannello Doccia deve essere eseguita sul lato della parete perpendicolare alla porta del box doccia per evitare fuoriuscite d'acqua.

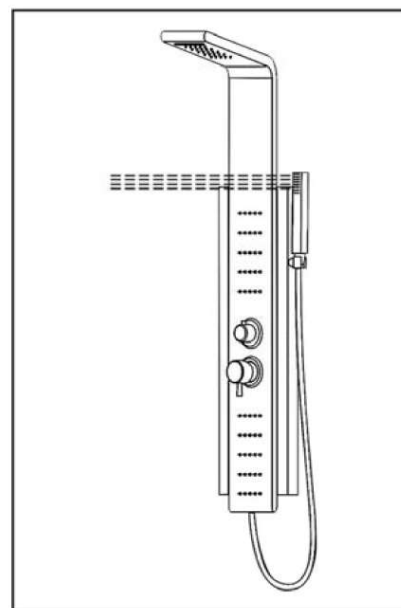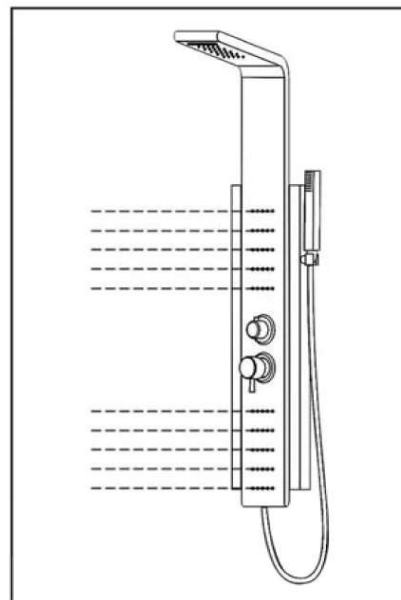


Getti frontali

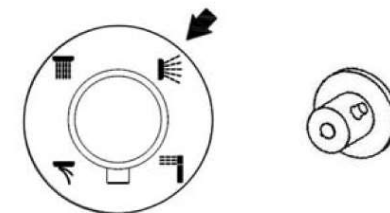



Doccetta monogetto

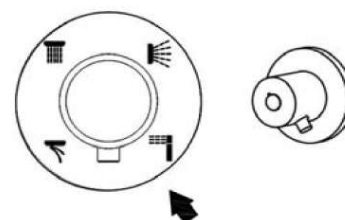


Istruzioni d'uso

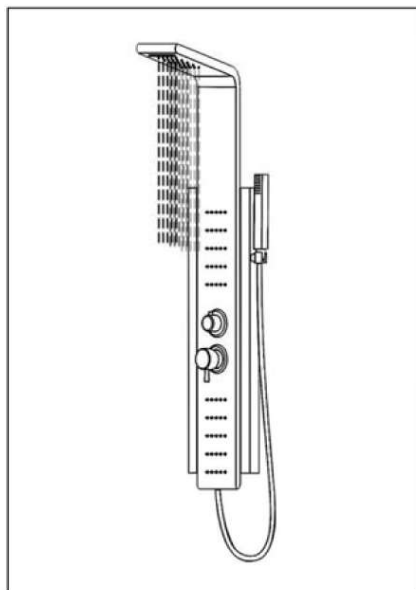


Soffione a pioggia

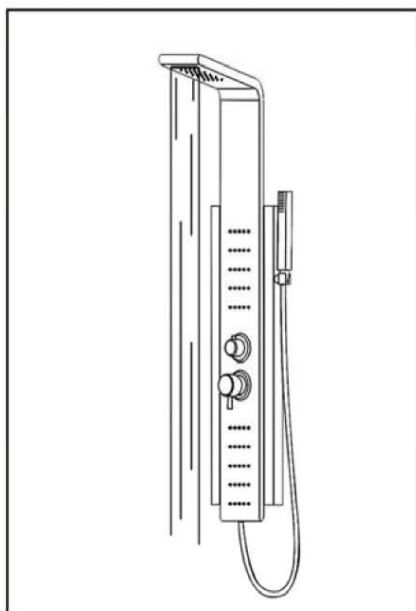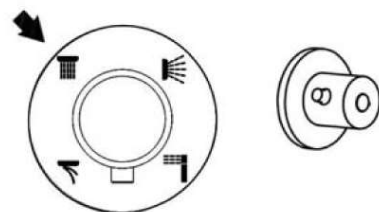


Getto a cascata

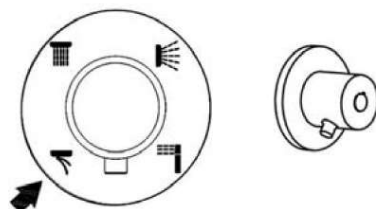

Istruzioni di installazione

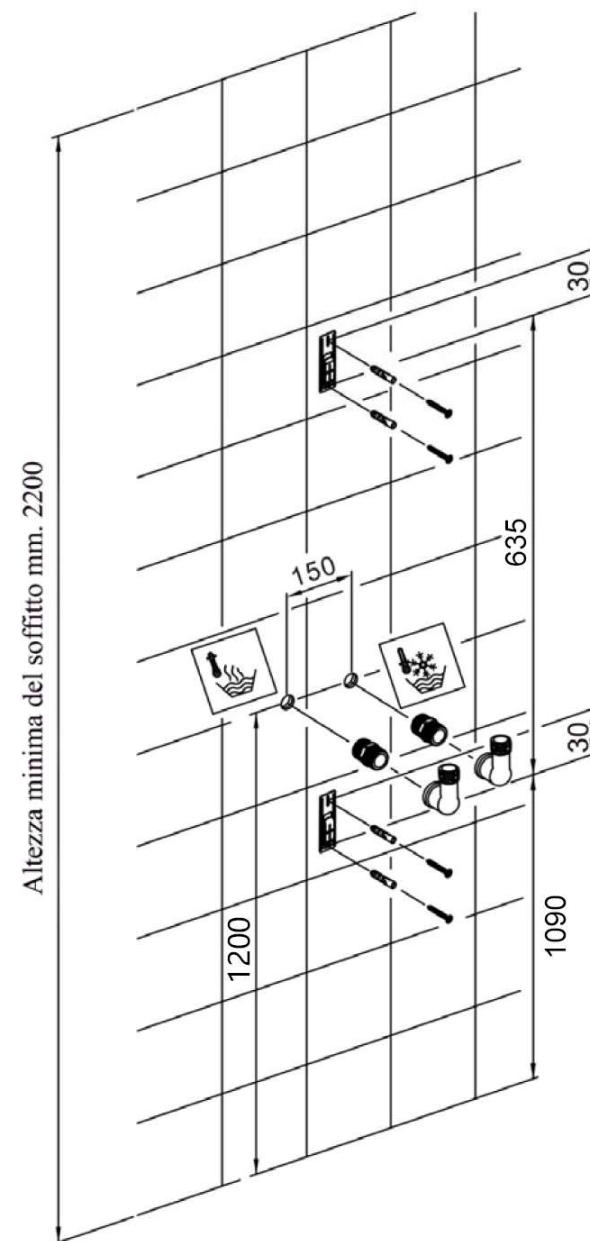

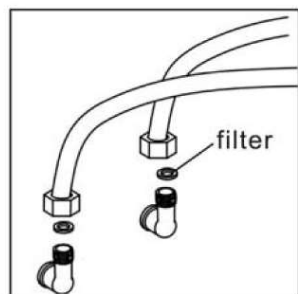

Manutenzione

Se la Potenza dei getti
Perde forza nel tempo,
Smontare e pulire I filtri

